

## INSTALACIONES SANITARIAS DOTACION & UNIDADES DE GASTOS

Esta librería permite consultar la dotación de las parcelas e instalaciones de acuerdo a su uso y área, adicionalmente se puede obtener el caudal máximo probable según unidades de gasto del sistema o por pieza sanitaria.

Plataforma: HP50g, versión ROM HP50-C / Revisión # 2.15.


El comando DOTVAR inicia la aplicación para consultar la dotación por uso de las instalaciones.




El comando VIVIENDAS inicia la aplicación para consultar la dotación de las viviendas por uso y metros cuadrados.



El comando PLTEDC inicia la aplicación para consultar la dotación de planteles educacionales.

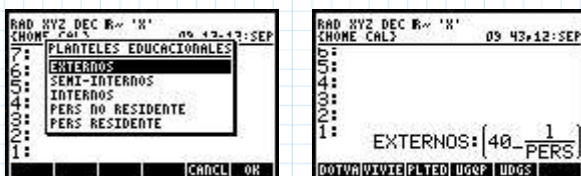

El comando UGQP inicia la aplicación para consultar el caudal máximo probable correspondientes a las unidades de gasto (1<UG<600) con tanque o con válvula (fluxómetro), resultando una matriz con los valores de velocidad y perdidas por fricción por metro de tubería (HAZEN-WILLIAMS C=100) para diámetros entre 1/2" y 10".

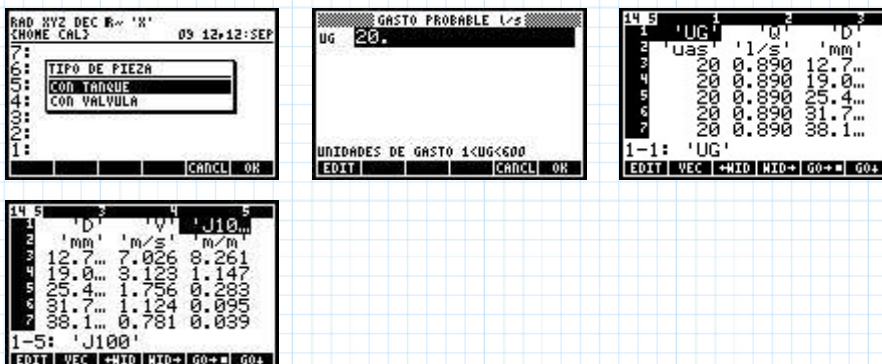

El comando UDGS inicia la aplicación para consultar las unidades de gasto por pieza sanitaria.

